



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

SB120130828

LED スケートボード取扱説明書


型番：SB1-163

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上で使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後 7 日間以内に不具合などが無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

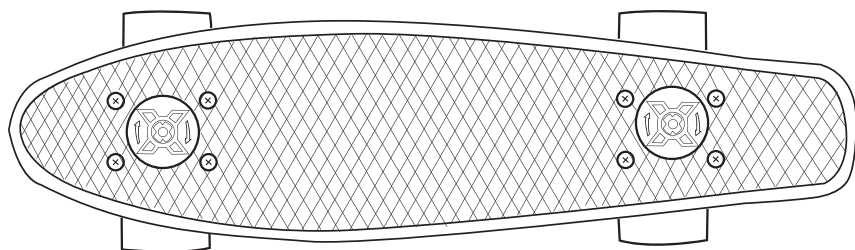

製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>




ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）


■最大耐荷重量は 80kg です。

※耐荷重量は測定値であって、保証値ではありません。デッキにかかる重量は使用環境によっても変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。

■本製品の対象年齢は 7 才以上です。

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に記載された警告注意事項を必ずお守りください。

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
舗装された安定した地面の上で使用し、未舗装地や段差がある場所で使用しないでください。	
本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。	
台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など身体に危険性がある場所で使用しないでください。	
LED ライトの電源はコイン形リチウム電池 CR2016 を使用してください。	
電池に液漏れがある場合はただちに使用を中止してください。	
新旧の電池を混ぜて使用しないでください。	

 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
お子様のみでのご使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下でご使用ください。	
至近距離で LED ライトを直視しないでください。	
ヒトや動物に LED ライトを向けしないでください。	
高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。	
保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。	
LED ライトを分解したり、改造しないでください。	

LED ライトを水中や雨天時など、濡れる場所では使用しないでください。


お手入れの際は、アルコール・シンナー・ベンジン・磨き粉等を使用しないでください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

各部の名称及び、付属品

①

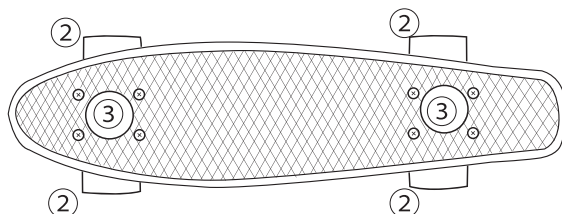

①	スケートボード本体
②	LED ダイナモホイール
③	LED ライト

LED ダイナモホイール交換方法


■ LED ダイナモホイールの交換には、13mm ボックスレンチが必要となります。

■ 交換用 LED ダイナモホイールは、同ブランド LED ダイナモホイール W1-164 をご使用ください。

■ 推奨締め付けトルクは 1.6-2.1N・m です。

※推奨締め付けトルク外でナットを締めると、脱輪の危険性、また LED ライトが正常に光らない事がございますのでご注意ください。

LED ライト使用方法

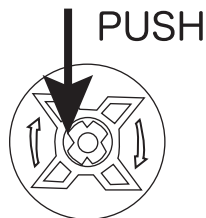

1.LED ライト中央部のスイッチを 1 度押すと、ライトの電源が ON になります。

2. 再度、LED ライト中央部のスイッチを 1 度押すと、ライトの電源が OFF になります。


3.LED ライトは、赤色点滅 1 →青色点滅→赤色点滅 2 →フラッシュ→グラデーション→赤青同時点灯の順に、スイッチを押す毎に点灯パターンが変わります。

※ LED ライトは電源 ON の状態で 15 秒間振動が無い場合、自動的にスリープモード（消灯状態）になります。再度、振動を与えると自動的に点滅します。


※ LED ライトを長期間使用しない時は必ずライトの電源を OFF にしてください。

LED ライト電池交換方法

- ① 1.LED ライトを反時計回りに回しデッキより取外します。




- ② 2.LED ライト裏面の固定ネジをプラスドライバーにて外し、コイン形リチウム電池 CR2016 x 2 枚を取出します。



- ③ 3. 交換する CR2016 x 2 枚を直列にどちらも + 面を上向きにしてバッテリーボックスに入れます。



- ④ 4.LED ライト裏面の固定ネジをプラスドライバーにて固定します。
最後に、LED ライトをデッキに固定して電池交換完了です。



※内蔵電池はテスト電池のため、購入後早期に消耗する場合がございます。

※長期間使用しない場合、電池を取外して保管してください。